

首先阅读本文

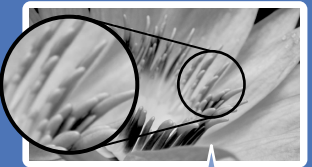
使用摄像机前应了解的事项

有关操作的详细说明，请参阅附带的操作指南。

以 HD 画质保存

您可以以 HD（高清晰）图像质量将图像录制在 8 cm DVD 中。格式化光碟时请选择图像质量，HD（高清晰）或 SD（标准清晰）。

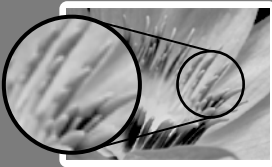
HD（高清晰）图像质量
以 AVCHD 格式录制



图像分辨率：
约为 SD 的 4 倍*

录制高清晰图像。无论是否有高清晰电视机，建议都使用此格式。

SD（标准清晰）图像质量
以 DVD 格式录制



录制标准清晰图像。如果重点是与 DVD 播放机的兼容性，建议使用此格式。

* 由于电视机色彩制式的不同，对于 HDR-UX1 约为 4.5 倍，对于 HDR-UX1E 约为 3.75 倍。

- 注意
- 无法在中途改变光碟的图像质量。

关于以 AVCHD 格式录制的光碟的重要注意事项
本摄像机以 AVCHD 格式拍摄高清晰连续镜头。含有 AVCHD 连续镜头的 DVD 媒体可能无法在标准 DVD 播放机或录像机上使用，因为 DVD 播放机/录像机可能无法退出媒体并可能在未事先警告的情况下删除其中的内容。

功能丰富，操作简单

只要控制 HOME 和 OPTION 两个菜单，便能使用摄像机。

“HOME MENU” — 摄像机所有操作的起始点

此菜单是通向摄像机所有功能的大门。




我不想保留这些静像。该怎么办？

尝试 HOME MENU 上[编辑]中的[删除]。可将这些图像一次选中并删除。





- 提示
- 若想了解每个项目的功能，请触碰  (HELP)。

“OPTION MENU” 可以直接进入功能操作

此菜单显示在操作环境中可以使用的功能。您将发现进行多样化的设定非常容易。



我想确定正要删除的静像。该怎么办？

在观看图像时打开 OPTION MENU，然后尝试[删除]。可删除屏幕上的图像。





2-696-731-91 (1)
© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

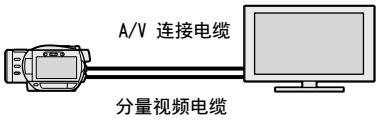




请在 使用摄像机之前进行这些选择


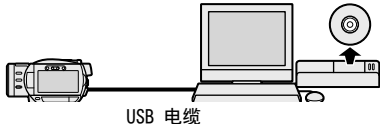




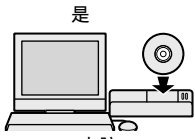
1 以 HD（高清晰）图像质量录制图像

在此说明播放或编辑时图像质量中的差异。

- 注意
- 以 SD（标准清晰）图像质量录制的光碟无法转换为 HD（高清晰）图像质量。
 - 以下说明使用附带电缆的连接示例。关于摄像机连接和设置的详细说明，请参阅附带的操作指南。
 - 由于当前多数购买的 DVD 设备都与 AVCHD 格式不兼容，因此都无法播放以 HD（高清晰）图像质量录制的光碟。

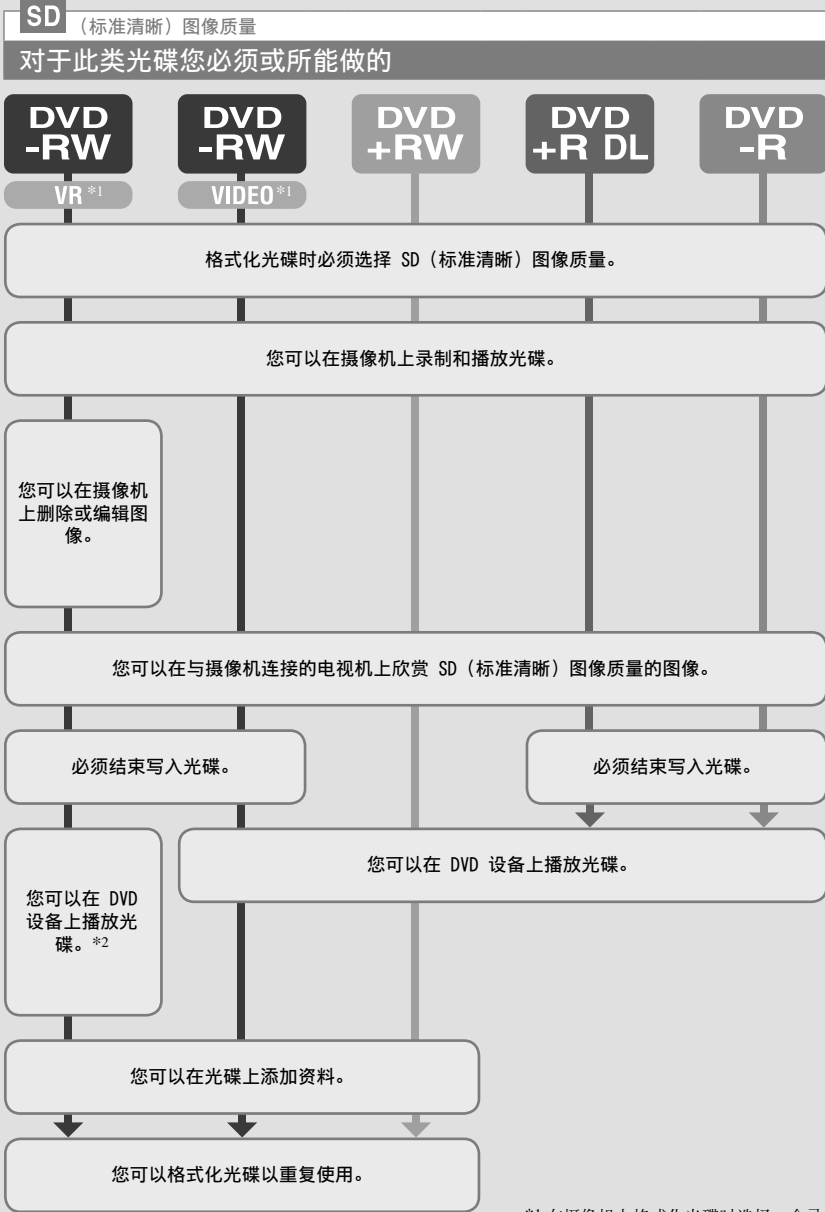
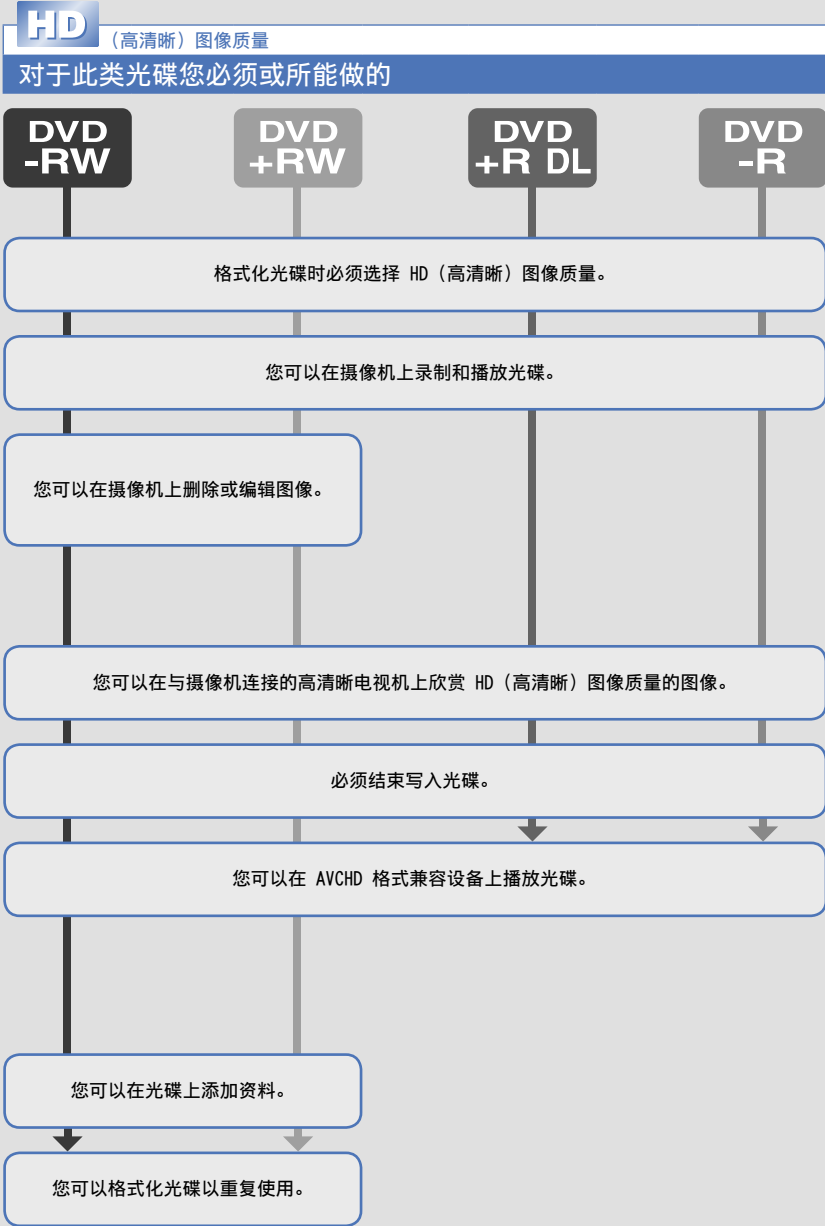
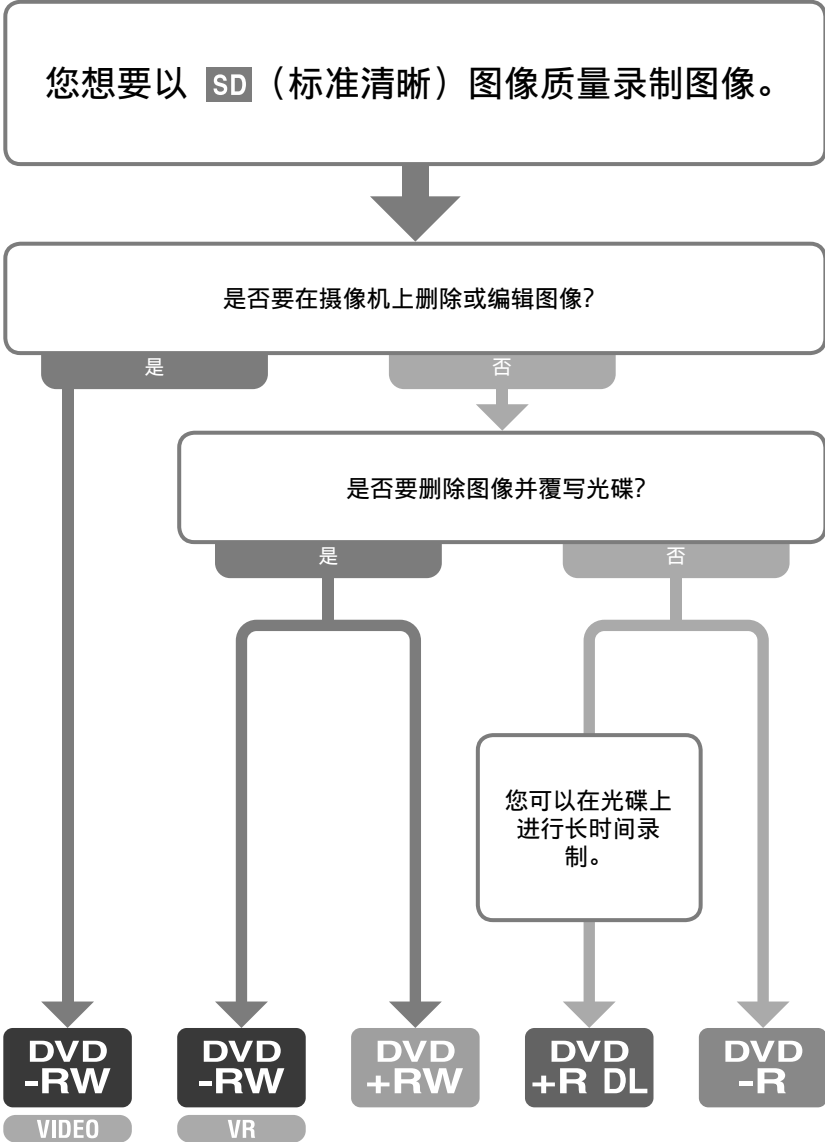
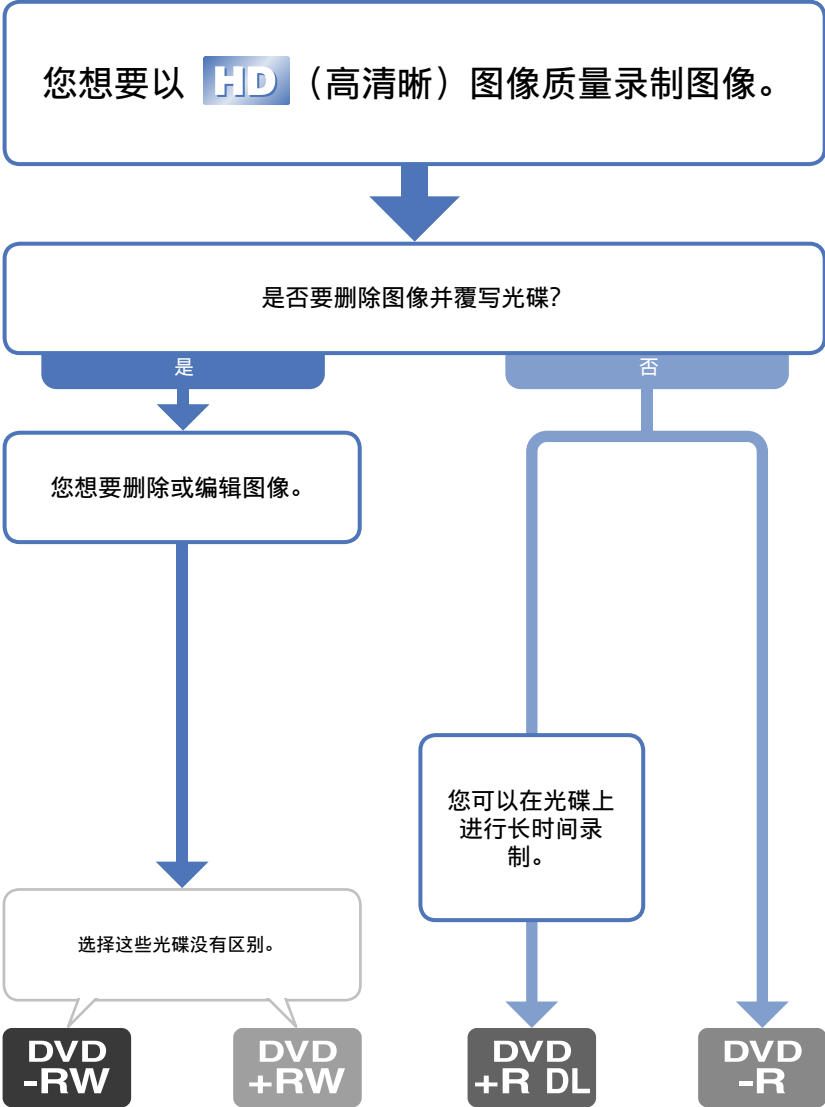
	图像录制格式 HD	图像录制格式 SD
所连接电视机屏幕上的图像质量		
高清晰电视机  A/V 连接电缆 分量视频电缆 • 必须都连接。	HD	SD
非高清晰电视机  A/V 连接电缆	SD	SD
复制图像的图像质量		
复制到其他设备  A/V 连接电缆	SD	SD

HD : HD（高清晰）图像质量
SD : SD（标准清晰）图像质量

	图像录制格式 HD	图像录制格式 SD
复制光碟的图像质量		
在另外设备上复制的光碟  A/V 连接电缆	SD	SD
在电脑上复制的光碟*1  USB 电缆	HD 或 SD	SD
视图像质量而定，能够播放光碟的设备会有不同。		
以 HD 录制的光碟		
 DVD 设备*2	 AVCHD 格式兼容设备	 电脑*1
以 SD 录制的光碟		
 DVD 设备	 电脑	

*1 此项操作前，应使用附带的 CD-ROM 在电脑上安装应用程序软件。
*2 如果将以 AVCHD 格式录制的 HD（高清晰）图像质量的光碟插入 DVD 设备，则您可能无法退出光碟。

2 选择适用的光碟



*1 在摄像机上格式化光碟时选择一个录制模式。
*2 只能在 VR 模式兼容 DVD 设备上。